


Installation Instructions

Jeep Liberty

Part Numbers:
78226

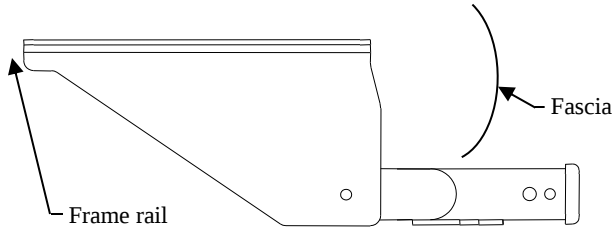

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	7500 (3402 Kg)	750(340 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	5000 (2270 Kg)	750 (340 Kg)

Hitch Shown In Proper Position


Equipment Required:

Fastener Kit: 78226F

Wrenches: 18mm

Drill Bits: None

Wiring Access Location: SUV1, SUV2

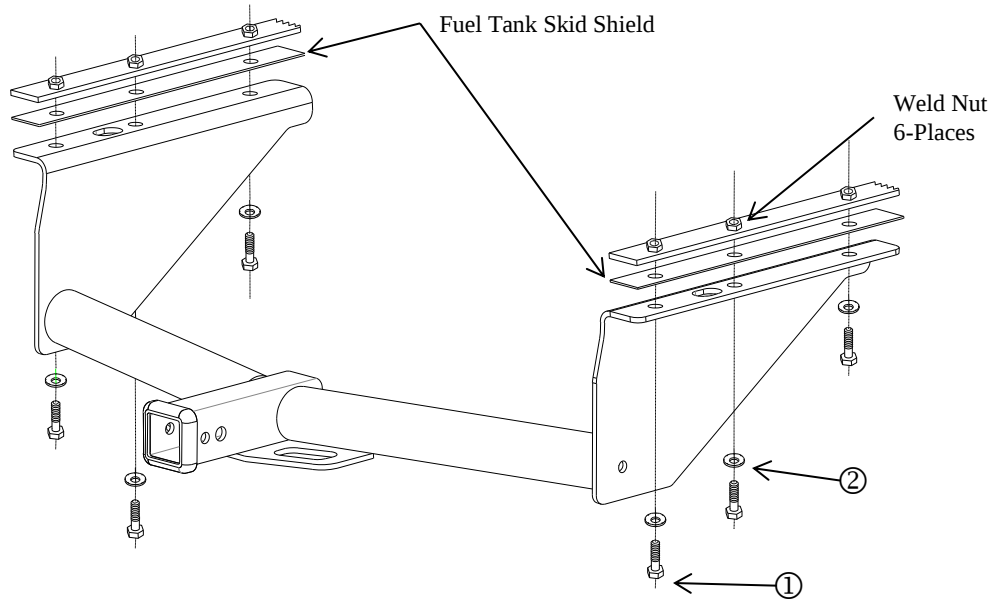

Note: Fasteners typical both sides

①	Qty. (6)	Bolt M12 X 1.75 X 40mm	②	Qty. (6)	Conical Washer
---	----------	------------------------	---	----------	----------------

1. If vehicle is equipped with a fuel tank skid shield, remove six (6) M12 fasteners holding skid shield to vehicle frame rails and discard bolts.
2. Raise hitch into position and install fasteners as shown above. Fuel tank skid shield will be sandwiched between hitch and vehicle frame rails.

Tighten M12 Bolts with torque wrench to 71 Lb.-Ft. (102 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.


This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

Jeep Liberty

Numéros de pièce :

78226

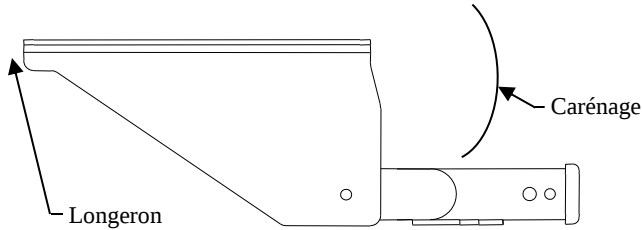

Ne pas excéder les spécifications de poids du fabricant du véhicule de remorquage, ni

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. à la flèche kg (lb)
Répartition de charge	3 402 kg (7 500 lb)	340 kg (750 lb)
Poids de charge - Sur boule	2 270 kg (5 000 lb)	340 kg (750 lb)

Attelage montré dans la position appropriée


Équipement requis :

Visserie : 78226F

Clés : 18 mm

Mèche : Aucune

Points d'accès au câblage :: SUV1, SUV2

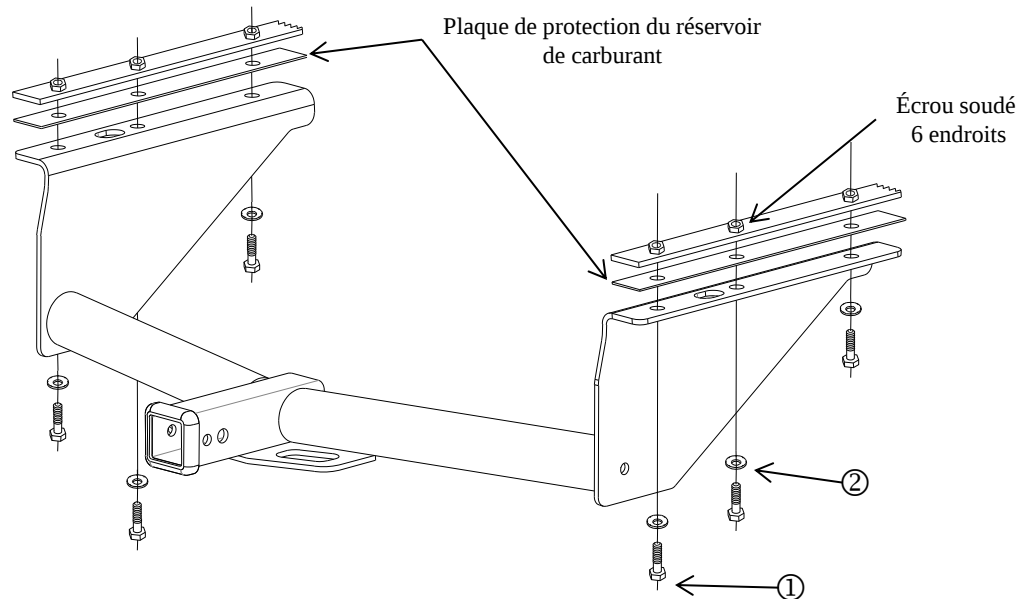

Remarque : Visserie similaire des deux côtés

①	Qté (6)	Boulon M12 x 1,75 x 40 mm	②	Qté (6)	Rondelle conique
---	---------	---------------------------	---	---------	------------------

1. Si le véhicule est équipé d'un réservoir de carburant avec plaque de protection, retirer les six (6) boulons M12 soutenant la plaque de protection au cadre du véhicule et les jeter.

2. Soulever l'attelage jusqu'à sa position et installer les fixations comme illustré ci-dessus. La plaque de protection du réservoir de carburant sera positionnée entre l'attelage et les traverses du cadre du véhicule.

Visser les boulons M12 à un couple de 102 Nm (71 lb-pi)

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagée doit être enlevée et remplacée. Respecter les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser de chalumeau pour découper un accès ou un trou de fixation.


Ce produit est conforme aux normes et exigences de connexions des dispositifs et des systèmes d'attelage V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C de l'état de New-York.

Instrucciones de instalación

Jeep Liberty

Números de partes:

78226

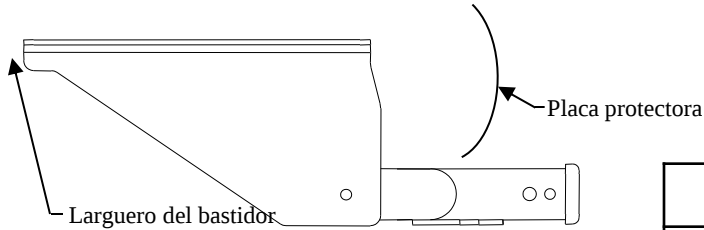

No supere la calificación inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque o

Tipo de enganche	Peso bruto máx. del remolque (LB)	Peso máximo (LB)
Distribución de peso	7500 (3402 Kg)	750(340 Kg)
Carga de peso Montaje esférico	5000 (2270 Kg)	750 (340 Kg)

El enganche se muestra en la posición correcta


Equipo necesario:

Kit de tornillos: 78226F

Llaves: 18mm

Brocas de taladro: Ninguna

Ubicación de acceso al cableado: SUV1, SUV2

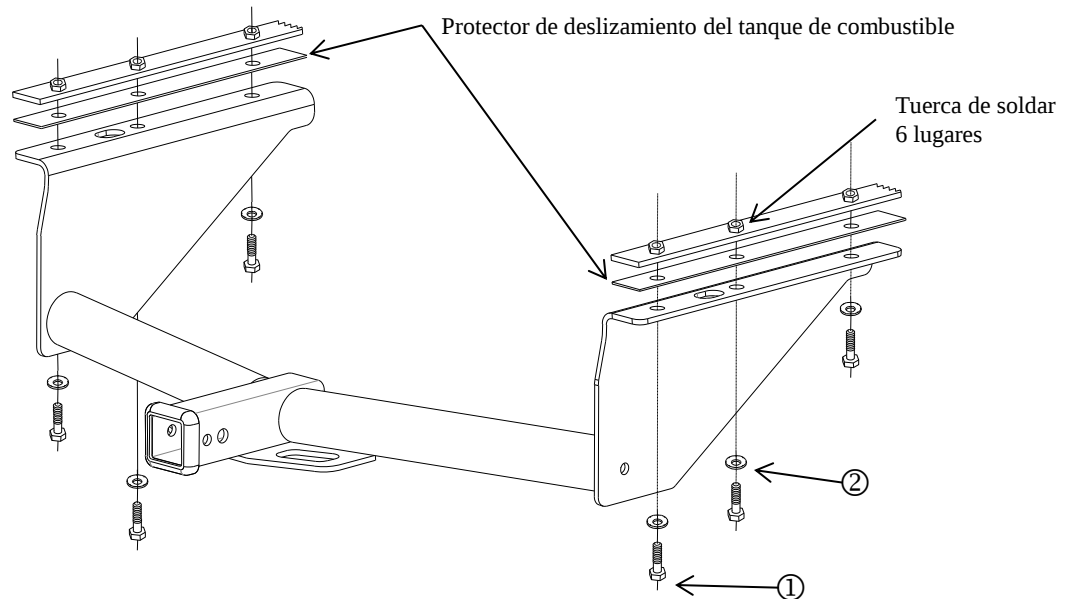

Nota: Tornillos iguales en ambos lados

①	Cant. (6)	Perno, M12 X 1.75 X 40mm	②	Cant. (6)	Arandela cónica
---	-----------	--------------------------	---	-----------	-----------------

1. Si el vehículo viene equipado con un protector de deslizamiento del tanque de combustible, retire los seis (6) tornillos M12 sosteniendo el protector de deslizamiento contra los largueros del bastidor del vehículo y deseche los pernos.
2. Levante el enganche a su posición e instale los tornillos como se muestra arriba. El protector de deslizamiento del tanque de combustible quedará entre el enganche y los largueros del bastidor del vehículo.

Apriete los tornillos M12 con una llave de torsión a 71 Lb.-pies (102 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la horquilla estén correctamente apretados. Si el enganche se retira, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Un enganche u horquilla averiados se debe retirar y reemplazar. Observe las precauciones de seguridad al trabajar debajo de un vehículo y use protección para los ojos. No corte orificios de acceso o de unión con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del Estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 d SAE J684